## SO-01D

## クイックスタートガイド

詳しい操作説明は、SO-01Dに搭載されている「取扱説 明書」アプリ(eトリセツ)をご覧ください。

総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉 ■ドコモの携帯電話からの場合

- (局番なしの)151 (無料) ※一般電話などからはご利用になれません。 ■一般電話などからの場合 0120-800-000
- ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)
- 政障が問い合わせ先 ■ドコモの携帯電話からの場合
- [一] (局番なしの)113 (無料) ※一般電話などからはご利用になれません。 ■一般電話などからの場合
- 0120-800-000 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 24時間 (年中無休)
- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。 ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡 いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わ
- ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/
- マナーもいっしょに携帯しましょう。 ○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れすに。
- 環境保全のため、不要になった電池はNTTドコモまたは代理店、リサイク い協力店等にお持ちください。
- 製造元 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社



XPERIA PLAY '11.9 (1版) 1255-3764.1

### はじめに

で使用の前やご利用中に、必ず同梱の「SO-01Dのご利用に あたっての注意事項・安全上/取り扱い上のご注意」 および本 書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

### 本端末のご使用にあたって

- 本端末は、W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式に対
- ◆本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の 中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所および FOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高 層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所で あってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強 くアンテナマークが4本たっている状態で、移動せずに使用 している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を 傍受されるケースもないとはいえません。 しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をす べての通話について自動的にサポートしますので、第三者
- が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれ
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信 を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、 送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合に は、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。 ●お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモ
- を取るなどして保管してくださるようお願いします。本端 末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによっ て、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじ
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行 うアプリケーションなどによっては、本端末の動作が不安定 になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情 報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に 利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプ Jケーションなどの提供元および動作状況について十分に ご確認の上ご利用ください。
- 本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピード エリアに対応しております。
- 本書は、ドコモ UIM カードをご使用の場合で記載していま

### SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解 除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。 ● 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれる サービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動 作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホーム

### SO-01Dの取扱説明書 本体付属品を確認する

- SO-01Dの操作説明は、本書のほかに、本端末用アプリケー ションの『取扱説明書』で詳しく説明しています。『取扱説 明書』アプリでは、説明ページの記載内容をタップして実 際の操作へ移行したり、参照内容を表示したりできます。 『取扱説明書』アプリを利用するには、ホーム画面で■ [取扱説明書] をタップします。初めてご利用になる場合は、 画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして インストールする必要があります。 アプリケーションのダウンロードおよびアップデート時に
- ご利用を強くおすすめします。 ※ Wi-Fi機能を利用してダウンロードする場合、パケット通信料 はかかりません。 ● パソコンなどでご覧いただける『取扱説明書』(PDFファイ

は、データ量の大きい通信を行いますので、パケット通信

料が高額になります。このため、パケット定額サービスの

- ル) は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。 http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/ manual/download/index.html
- ※ 本書の最新情報もダウンロードできます。なお、URLおよび 掲載内容については、将来予告なしに変更することがありま
- SO-01Dに関する重要なお知らせを以下のホームページに 掲載しております。ご利用の前に必ずご確認ください。 http://www.sonyericsson.co.jp/support/ use\_support/product/so-01d/

### 操作手順の表記について


本書では、操作手順にアイコンなどを使用することにより、簡 略化して次のように記載しています。

(例)ホーム画面から (アプリアイコン) をタップしてアプリ ケーション画面を表示し、「時計」をタップして起動する

### 

- 本書の操作説明は、お買い上げ時のホーム画面からの操作で説 明しています。別のアプリケーションをホーム画面に設定して いる場合などは、操作手順が説明と異なる場合があります。 ・FOMAカード(緑色・白色)をご利用のお客様は、本書内に
- 記載している「ドコモUIMカード」は「FOMAカード」と 読み替えてください。 • 本書で掲載している画面やイラストはイメージであるため、
- 実際の製品や画面とは異なる場合があります。 ・ 本書では、操作方法が複数ある機能や設定について、操作手 順がわかりやすい方法で説明しています。
- 本書では「SO-01D」を「本端末」と表記させていただいて
- います。あらかじめご了承ください。

リアカバー S017含む)

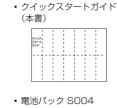

10 電源キー/

信通知

画面ロックキー: 🔘

メールの受信通知、着

12 セカンドマイク:通話 25

相手が聞き取りやすい

ようにノイズを抑制/

動画撮影時にステレオ

③フラッシュ/フォトラ 20・

マイクとして使用

(5) Wi-Fi/Bluetooth

16 ヘッドセット接続端子

14 カメラレンズ

アンテナ部\*\*

(9) GPSアンテナ部\*

20 microUSB接続端子

② FOMAアンテナ部\*

23 Rボタン (ゲーム用)

25 Lボタン(ゲーム用)

■ ゲームキーパッド

2 メニューボタン

❸ タッチパッドL

4 タッチパッドR

⑤ Selectボタン

8 △ボタン

⑤ ○ボタン

20ストラップホール

24) 音量丰一: ♥ ♥

① スピーカー

18 リアカバー

⑪ 通知LED: 充電状態、

• ACアダプタケーブル S003 (保証書含む)



(16GB) \* (試供品)

• SO-01Dのご利用にあたっての

安全上/取り扱い上のご注意

注意事項



セット (試供品)

(取扱説明書含む)

※お買い上げ時には、あらかじめ 本端末に取り付けられています。



### お使いになる前の準備

### 各部の名称と機能

① インカメラレンズ ② 受話口

③ 近接センサー: タッチス クリーンのオンとオフ を切り替えて、通話中の 誤動作を防止 ライトセンサー: 画面の

明るさの自動制御 4 タッチスクリーン ⑤バックキー: (1つ)

前の操作画面に戻る) 6 ホームキー: 🝙 (ホーム画面に戻る) ⑦メニューキー: 国

(操作状況に応じた メニューを表示) ⑧検索キー: Q (検索画 面を表示)

9 送話口(マイク)

# Sony Erlcsson

ン操作については、各ゲームの取扱説明書をご確認ください。

※ アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で

覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

1 方向ボタン(上下左右へカーソル移動)

## ドコモUIMカードの取り付け/取り外し

ドコモUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が登録され ているICカードです。電話機能などをご利用になる場合は、ド コモUIMカードを本端末に取り付ける必要があります。 ドコモUIMカードの取り付け・取り外しは、必ず電源を切っ て、リアカバーを取り外してから行ってください。

### ■ ドコモUIMカードを取り付ける

1 ドコモUIMカードの金属 (IC) 部分を下にして、ホルダー に奥までまっすぐ差し込む • 切り欠き部分を後ろにして、差し込みます。



■ドコモUIMカードを取り外す

1 ドコモUIMカードを指の先で押さえながら、外へすべらせ るように取り出す

たり、傷つけないようにご注意ください。故障や破損の原因

### • ドコモUIMカードを取り扱うときは、金属(IC)部分に触れ

となります。

- てお取り替えください。
- 本端末ではFOMAカード(青色)はご使用できません。FOMA カード(青色)をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口に

### microSDカードの取り付け/取り外し

### ■ microSDカードを取り付ける

microSDカードの取り付け・取り外しは、リアカバーを取り 外してから行います。 1 microSDカードの挿入方向を確認して、ホルダーにカチッ

と音がするまでまっすぐゆっくりと差し込む • microSDカードの金属端子面を下にして差し込みます。



### ❖お知らせ • 必ずリアカバーを取り付けてからご使用ください。リアカバー

- を取り付けていないと、microSDカードが認識されません。 • 故障や破損の原因となりますので、リアカバー検出スイッチに は触れないでください • カメラ機能、音楽・動画の再生やダウンロード、Bluetooth機
- 能をご利用になる場合は、microSDカードを取り付けておく 必要があります。

### ■ microSDカードを取り外す

- **1** microSDカードがカチッと音がするまで奥へまっすぐ押し
- 2 microSDカードをゆっくり引き抜く

## 電池パックの取り付け/取り外し

### ■ 電池パックを取り付ける

電池パックの取り付け・取り外しは、本端末の電源を切ってか ら行ってください。 1 リアカバー下部のミゾに中指と薬指の指先(爪)をかけて、

リアカバーを矢印の方向へ持ち上げて取り外す



パックのツメを合わせるように矢印の方向へ差し込む



着し、○ 部分をしっかりと押し、本端末とすき間がないこ



1 リアカバーを取り外し、本端末のくぼみから電池パックに指 先(爪)をかけて、矢印の方向に持ち上げて取り外す



## 0

### お買い上げ時は、本端末の電池は十分に充電された状態ではあ りません。充電してからご使用ください。 • microUSBケーブルは、無理な力がかからないように水平に

### ゆっくり抜き差ししてください。 ■ ACアダプタを使う 1 付属のmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグの→ の刻


- 印面を上にして、本端末のmicroUSB接続端子に差し込む 2 microUSB ケーブルの USB プラグの → の刻印面を上に して、ACアダプタのUSB接続端子に差し込み、ACアダプ
- タのプラグを電源コンセントに差し込む 3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ グを本端末から取り外す

### 4 ACアダプタを電源コンセントから取り外す

- **1** microUSBケーブルのmicroUSBプラグの→の刻印面を **2 (**左) を**(**在) へドラッグする 上にして、本端末のmicroUSB接続端子に差し込む
- 2 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー トに差し込む ・本端末上に「PC Companionソフトウェア」画面が表示
- されたら、[スキップ]をタップしてください。 • パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表 示されたら[キャンセル]を選択してください。
- 3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ グを本端末から取り外す 4 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー

### トから取り外す ❖お知らせ

- ・充電を開始すると、携帯電話の通知LEDが赤色/橙色/緑色 に点灯し、緑色に点灯すると電池残量が90%以上になったこ とを示します。充電状態は、ホーム画面で「電」を押し、「設 定] ▶ [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップして「電池残 量」で確認できます。充電が完了すると、電池残量が「100 %」と表示されます。
- ・電源オフ時にACアダプタケーブルを接続して充電を開始す ると、操作はできませんが携帯電話の電源がオンになりま

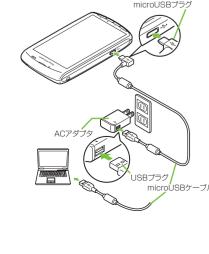

### 電源を入れる(初期設定)

### 電源を入れる

1 💿 を1秒以上押す



画面が表示されます。

### ■ 電源を切る

### 1 💿 を1秒以上押す

**3** [OK] をタップする

- 携帯電話オプションメニューが表示されます。
- **2** [電源を切る] をタップする

## 画面のバックライトをオンにする

誤動作防止と省電力のため、設定時間を経過すると、本端末は 画面を消灯してキーロック状態になります。次の操作でバック ライトを点灯させ、キーロックを解除してください。

• バックライトが点灯し、キーロックの解除画面が表示され

ます。 2 📾 (左) を聞(右) ヘドラッグする • 消灯前の画面が表示されます。

1 🝙 、 💿 いずれかのボタンを押す

## ・バックライト点灯中に、消灯させてキーロックする場合は、

⚠ を押します。 初期設定を行う 本端末の電源を初めて入れたときは、使用する言語や、ワイヤ

レスネットワーク、オンラインサービスなどを設定したり、連

### 絡先をインポートするセットアップガイドが表示されます。ま た、後で設定・変更したい場合は、アプリケーション一覧から

「設定」または「セットアップガイド」を起動して設定・変更 1 ① を1秒以上押す

• 言語を選択する画面が表示されます。

2 [日本語] ▶ [完了] をタップする

### を行うことができます。 3 をタップする

\_\_\_\_ インターネット接続画面が表示されます。[モバイルネッ トワークまたはWi-Fi] または [Wi-Fiのみ] のどちらか をタップして選択します。

• 「ようこそ」画面が表示され、機能の使いかたと初期設定

### **4 ■ ■ を**タップする

\_\_\_\_ ワイヤレスネットワーク画面が表示されます。[ネット

### **5** → をタップする -ビス画面が表示されます。「Google」「Facebook」 「Exchange ActiveSync」の設定を行います。

- · Google アカウントを設定しない場合でも本端末をお使い になれますが、Googleトーク、Gmail、Androidマーケッ トなどのGoogleサービスがご利用になれません。
- ・自動同期画面が表示されます。[自動更新します] または
- リカード〕をタップして、「保存先」を選択▶「保存した い連絡先上を選択します。

・オンラインサービスの設定では、データ接続が可能な状態で あることが必要です。接続状態のステータスアイコンが表示 されていることをご確認ください。

第三者による無断使用を防ぐために、「SIMカードロック」「画 面ロック」を利用できます。

SIMカードロックは、ドコモUIMカードにPINコードという4 ~8桁の暗証番号を設定し、電源を入れたときにPINコードを 入力しないと使用できないようにロックする機能です。

リティ] ▶ [SIMカードロック設定] をタップする 2 [SIMカードをロック] をタップする

• SIMカードのロックを解除するには、同様の操作で解除で

### ❖お知らせ

PINコード入力を3回連続して間違えると、ロックがかかっ てPINコードが入力できなくなり、8桁のPINロック解除 コード (PLIK コード) の入力が必要になります。PINロッ ク解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモ UIMカード自体がロックされます。この場合は、ドコモ ショップ窓口にお問い合わせください

SIMカードロックを解除しなくても、キーロック解除後の SIMカードロックの解除画面で「緊急通報」をタップして 緊急涌報をかけることができます。詳細については、「緊急

書」アプリまたは『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧くだ

9

できますが、PINロック解除コードは変更できません。

## ■ 画面ロック

本端末の電源を入れたり、スリープモードから復帰したりする たびに、画面のロック解除が必要になるように設定します。画 面ロックの解除には、「パターン」/「PIN」/「パスワード」

1 ホーム画面で 🗊 を押し、[設定] ▶ [現在地情報とセキュ リティ] をタップする

### **3** [パターン] / [PIN] / [パスワード] をタップする

• 一度設定した画面ロックを無効にするときは、手順2で〔画 面ロックの変更] をタップし、「パターン」/「PIN」/「パ


スワード」を入力して[なし]をタップします。 ・画面ロックを解除しなくても、キーロック解除後の画面ロッ クの解除画面で [緊急通報] をタップして、緊急通報をかけ ることができます。詳細については、「緊急通報」(P.16)

### 基本操作

をご確認ください。

の通りです。

バック	クス、オプションメニュー、通知パネルを閉じる   す。   valation=325 # 185 # 188 # 187 # 188
	<ul><li>ソフトウェアキーボードを閉じます。</li></ul>
ホーム	<ul><li>ホーム画面に戻ります。</li><li>1秒以上押すと、最近使用したアプリケーションのウィンドウを開きます。</li></ul>
メニュー	<ul> <li>ホーム画面またはアプリケーションで実行できるメニューを開きます。</li> <li>文字入力時に長くタッチすると、ソフトウェフキーボードを表示/非表示できます。</li> <li>ホーム画面で長くタッチしてキーボードを表示させ、任意のキーをタッチすると、Google検索はようます。</li> </ul>

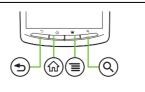

タッチスクリーン上では、次の操作ができます。 タップ:画面を軽く触れる

フリック:画面トを軽くなぞる ドラッグ:画面上でタッチしたままなぞって指を離す

りする

## ■ スクロールする

## ■ピンチ(拡大/縮小)する

4



## スクロール

文字を入力する 本端末の文字入力方法は、あらかじめ日本語入力の「POBox Touch (日本語) | に設定されています。メッセージの作成や 連絡先の登録などで文字入力欄をタップすると、画面にソフト ウェアキーボードが表示され、QWERTY、12キー、50音の 3種類のソフトウェアキーボードを切り替えて文字を入力で

### ■ソフトウェアキーボードを切り替える

### **1** 文字入力欄をタップする



• お買い上げ時は、QWERTYキーボードが表示されます。

2 文字種アイコン 歴を長くタッチする ・文字種アイコン器をタップするごとに、「半角英字」→ 「半角数字」→「ひらがな漢字」と入力する文字種を切り 替えることができます。




・文字入力画面で、文字種アイコン を長くタッチし、 をタップしてQWERTYキーボードに切り替えます。 また、文字種アイコン器を長くタッチすると、ひと■が

•

■をタップすると、プラグインアプリの一覧が表示さ れ、[定型文] または [連絡先引用2.3] をタップする と、引用することができます。

**6** 

- ・入力したかな文字に対して予測変換候補が表示され、入力し たい語句をタップして入力できます。 • 文字入力を中断して文字入力前の画面に戻るときは、 🖜
- をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。 ▼ をタップすると、半角記号/全角記号の一覧を表示して て入力できます(spモードメール入力時は、絵文字タブも
- 表示されます)。 • 12 キーキーボードでは、キーを連続してタップするトグル 入力のほかに、キーを上下左右方向へフリックして入力する フリック入力で入力できます。

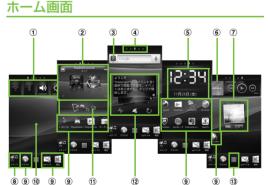

ホーム画面は、中央の画面と左右に2つずつの補助画面の5つ の画面で構成されています。中央の画面は本端末操作上の初期 画面となり、アプリケーションの操作中画面など、どの画面か らでも「´´´´」を押してホーム画面に戻ることができます。 お買い上げ時のホーム画面には、主要アプリケーションの ショートカット、ウィジェットが割り振られています。ウィ ジェットやアプリケーションのショートカットは、追加・削 除・移動することができます。

① ウィジェット:(左から) オン/オフ:WiFi、オン/オフ: Bluetooth、オン/オフ:サウンド、オン/オフ:バック

② ウィジェット: PlayStation®pocket (大) ③ ウィジェット:検索 ④ ホーム画面位置:5つのホーム画面のうちの現在表示位置

⑥ ウィジェット: ミュージックプレーヤー

⑦ ウィジェット: 写真とムービー ⑧メディアフォルダ(ギャラリー、ミュージック、カメラ) ⑨ショートカット(アプリケーション) 10 壁紙

### ■ ホーム画面を切り替える

⑤ ウィジェット: デジタル時計

ホーム画面を左右にフリックすると、隣り合ったホーム画面に 移動できます。

12

## ■ ホーム画面にショートカットやウィジェットなど

6

ホーム画面は、壁紙を変えたり、アプリケーションのショート カットやウィジェットなどを追加/削除/移動したりできま

**1** ホーム画面で 🔳 を押す 2 [追加] をタップする

追加メニューが表示されます。 ノや、よく電話する連絡先やメールの連絡 先などのショートカットアイコンを追加し ウィジェット一覧で追加する項目をタップ ウィジェット 」ます。 フォルダ 新しいフォルダを追加します。 Sony Ericssonの壁紙/ギャラリー イブ壁紙の中から画像を選択して壁紙を変

ウィジェットやショートカット/フォルダのアイコンを、本 端末が振動するまで長くタッチすると、そのままドラッグし て移動したり、画面下部に表示されたゴミ箱へドラッグして 削除したりできます。

本端末の各機能をご利用になるには、ホーム画面のショート

マの中から設定します。

ホーム画面や設定画面の背景の画像をテー

### カットやウィジェットをタップして主な機能を操作できますが、ホーム画面にない機能はアプリケーション一覧画面でアイ コンをタップして起動するのが基本操作になります。

アプリケーション画面

■アプリケーションを起動する 



2 左右にフリックして使うアプリケーションのアイコンを タップする

**B** 

• アプリケーションの一覧画面が表示されます。

## 「SO-01D」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご

ワークの検索] をタップして、Wi-Fiネットワークの追加 を行います。

## **6 ■ ■ を**タップする

[自動更新しません] のどちらかをタップして選択します。 -----・連絡先インポート画面が表示されます。ドコモ UIM カー [電話帳] をタップし、連絡先インポート画面で「連絡先 インポート」の [インポート] ▶ [SIMカード] / [メモ

## 8 ▶ [完了] をタップする

■ SIMカードをロックする

1 ホーム画面で「電」を押し、「設定」▶「現在地情報とセキュ

3 PINコードを入力して、[OK] をタップする 手順2の「SIMカードをロック」の項目にチェックが入り

• PINコードは、お買い上げ時の暗証番号をお客様自身で変更

通報 I (P.16) をご確認ください。 各暗証番号や SIM カードロックの詳細については、『取扱説明

## の3つのうちいずれかを入力するように設定できます。

3

## 4 画面の指示に従って操作する

2 [画面ロックの設定] をタップする

<b>シ</b> バック	<ul> <li>直前の画面に戻ります。または、ダイアログボックス、オブションメニュー、通知パネルを閉じます。</li> </ul>
	<ul><li>ソフトウェアキーボードを閉じます。</li></ul>
ホーム	<ul><li>ホーム画面に戻ります。</li><li>1 秒以上押すと、最近使用したアプリケーションのウィンドウを開きます。</li></ul>
	<ul><li>ホーム画面またはアプリケーションで実行でき</li></ul>

が起動します。 ・検索ボックスの文字入力画面を表示し、検索語句 を入力すると本端末内やウェブページの情報を 検索できます。

### タッチスクリーンの使いかた

• ピンチ:画面上で親指と人差し指の間隔を開いたり、閉じた

1

タッチ:画面を長く触れる

6 スタートボタン ※ **30607** は、ゲーム専用のボタンです。各ゲームでのボタ

0

### 表示中の画面によっては、上下(左右)にドラッグ/フリック してページの表示位置をスクロール(移動)できます。



## ピンチアウト/ピンチイン

### **3 ■** / **■**をタップする



☑をタップすると、POBox Touch (日本語)の設定画

• 12キーキーボード/50音キーボードに切り替わります。 ⑪ ウィジェット:ゲームの取得 ⑫ウィジェット: Timescape™ ③ アプリケーションボタン

面が表示されます。

### ■ 自分の電話番号を表示する

次の操作で電話番号のほか、電池残量など端末の状態を確認で

## 1 ホーム画面で 🗊 を押し、[設定] をタップする

2 [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップする •「電話番号」欄に電話番号が表示されます。

### ■ 通知LEDについて

通知LEDの点灯、点滅により、充電を促したり、充電中の充 電状況、メッセージやEメールの受信をお知らせしたりしま

LEDの色と点滅	通知内容
赤の点灯	充電中、電池残量が10%以下であるこ を示す
赤の点滅	電源ON時に電池残量が起動するのに 分でないことを示す
緑の点灯	充電中、電池残量が90%以上であるこ を示す
緑の点滅	バックライト消灯中、不在着信/新着ンセージ(SMS)/新着Eメールがあるとを示す
白の点滅	着信中であることを示す
青の点滅	バックライト消灯中に受信したspモ- メールがあることを示す
橙色の点灯	充電中、電池残量が11%~89%であるとを示す

### ■ ステータスバーについて

画面上部のステータスバーには、右側に本端末の状態 (ステー タス)、左側にメールの新着通知情報などがアイコンで表示さ



### ❖お知らせ

ステータスバーに表示される主なアイコン

	ステータス	スアー	イコン
.nl1	電波状態	*	Bluetoothデバイスに接 続中
Rail	国際ローミング中		GPS測位中
×	圏外	Ф	データ同期中
H	FOMAハイスピード使用 可能	本	機内モード設定中
<b>†</b> ‡	FOMAハイスピードの送 信およびダウンロード中		マナーモード(バイブ レーション)に設定中
G †↓	GPRS使用可能	×	サウンドOFF (着信音量O)
<b>5</b>	GPRS データの送信お よびダウンロード中		スピーカーフォンがオン
3G	3G使用可能	<b>%</b>	マイクをミュートに設定中
3G	3Gデータの送信および ダウンロード中	$\odot$	アラーム設定中

14

### ■ USBテザリング機能を利用する

ブラウザを使ってインターネットへ接続します。インターネッ トへ接続するためのプロバイダ (ISP) やアクセスポイントな どの登録・設定は、通常使う接続先(spモード)があらかじ

※ spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネッ ト接続に加え、iモードと同じメールアドレス (@docomo.ne.jp) を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申 し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコ

### モのホームページをご覧ください。 ■ インターネットに接続する

め設定されています。

### 1 ホーム画面で [ブラウザ] をタップする

ブラウザが起動すると、お買い上げ時のホームページに設 定されているドコモマーケットが表示されます。 • ウェブページ表示中に 🗊 を押すと、新しいウィンドウ

### を開くことができるなど、便利な機能を利用できます。

Wi-Fiネットワークに接続する Wi-Fi機能を利用すると、自宅、社内ネットワーク、公衆無線 LANサービスなどの無線アクセスポイントに接続できます。 • Wi-Fi が ON のときでもパケット通信を利用できます。ただ

しWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。 · Wi-Fiネットワークが切断された場合には、自動的に3G/ GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わっ たままご利用される場合は、パケット通信料が発生しますの でご注意ください。

1 ホーム画面で 🗊 を押し、[設定] ▶ [無線とネットワー ク] ▶ [Wi-Fi設定] をタップする • Wi-Fi設定画面が表示されます。

### **2** [Wi-Fi] にチェックを入れる

• 自動的に利用可能な Wi-Fi ネットワークをスキャンして、 一覧を表示します。

### 3 接続したいWi-Fiネットワークをタップする セキュリティ保護されているネットワークを選択した場

合は、パスワードを入力して〔接続〕をタップします。

### テザリング機能を利用する

### ■ ポータブルWiFiアクセスポイントを設定する

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用し、無線LAN対応 機器をインターネットに5台まで同時に接続することができ

1 ホーム画面で 🗊 を押し、[設定] ▶ [無線とネットワー ク] ▶ [テザリングとポータブルホットスポット] ▶ [ポー タブルWi-Fiアクセスポイント設定]をタップする

2 [ネットワークSSID] 名を入力する

3 [セキュリティ] フィールドをタップし、セキュリティタイ プにチェックを入れる

4 必要に応じてセキュリティ情報を入力し、[保存] をタップ

### ■ WiFiテザリング機能を利用する

1 ホーム画面で 🗊 を押し、[設定] ▶ [無線とネットワー ク] ▶ [テザリングとポータブルホットスポット] をタッ

**2** [ポータブル Wi-Fi アクセスポイント] をタップし、注意事 項の詳細を確認して [OK] をタップする

21

ステータスアイコン ■電池の状態 AutoIP機能でWi-Fi接続 🔯 Bluetooth機能ON ドコモUIMカードロッ ク中、またはドコモUIM カードが未挿入

	<b>週</b> 和アイコノ				
Ē	@	新着Eメールあり	30	カレンダーの予定あ	
=	$\bowtie$	新着Gmailあり		楽曲を再生中	
1	×	新着メッセージ(SMS) あり	øi.	新着エリアメールあ	
	×	メッセージ(SMS)の 配信に問題あり	*:	Bluetooth機能の接 要求通知あり	
-	talk	新着インスタント メッセージあり	<del>Ų</del>	USB接続中	
	<b>*</b> 6	新着Facebook メッセージあり	≡ ≡	データ通信無効	
	"f	Facebookへデータ アップロード中	·	Wi-Fiオープン ネットワーク利用可能	
	<b>'</b> f	Facebookへデータ アップロード完了	<b>6</b>	VPN接続中	
	÷	データを受信/ ダウンロード	VPN	VPN未接続	
4	•	データを送信 /	Ð	Connected Device	

Wi-Fi接続中

### アップロード てメディアサーバ-実行中 インストール完了 Connected Devices Androidマーケットな てメディアサーバ でアプリケーション \接続要求通知あり ・インストールする際 ソフトウェア更新通知 🔼 赤色:エラーメッセー アップデート通知(イン 💇 同期に問題あり

トアプリのアップデ トが通知される際) 発信中、着信中、通話中 🔃 セットアップガイド 未確認 Bluetoothデバイスで 👩 その他の(表示されてい 通話保留中 ▼ Wi-Fiテザリング設定中 不在着信あり ■ USBテザリング設定中

ストール済みマーケッ

### ■ 通知パネルを開く

ステータスパーに通知アイコンが表示されている場合は、ステータスパーを下へドラッグして通知パネルを開き、表示アイ コンの内容を確認できます。

● Wi-Fiテザリングおよび

### ■ マナーモードを設定する

留守番電話あり

着信音量を0に設定します。本端末では、マナーモード設定中 でも着信音、操作音、各種通知音以外の音(動画再生、音楽再 生、アラームなど)は、消音されませんのでご注意ください。

### 1 💿 を1秒以上押す

**2** [マナーモード] をタップする

本端末を付属のmicroUSBケーブルと接続し、モデムとして 利用することで、USB対応機器をインターネットに接続する ・本端末とパソコンをmicroUSBケーブルで接続する際は、 USB接続モードを「メディア転送モード (MTP) 」に設定

しておく必要があります。 1 ホーム画面で 🗊 を押し、[設定] ▶ [無線とネットワー

## ク] ▶ [テザリングとポータブルホットスポット] をタッ

### 2 本端末をmicroUSBケーブルでパソコンに接続する

• 本端末上に「PC Companionソフトウェア」画面が表示 されたら、[スキップ] をタップしてください

**3** [USB テザリング] をタップし、注意事項の詳細を確認して [OK] をタップする

• Wi-FiテザリングとUSBテザリングは同時に利用できます。 • テザリングご利用時の料金など詳細については http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

Xperia<sup>™</sup> PLAY / PlayStation<sup>®</sup>pocketを起動して、ゲーム を楽しむことができます。ゲームの詳細については、『取扱説 明書』アプリまたは『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧く

### Xperia<sup>™</sup> PLAY/

### PlayStation®pocketを起動する

### 1 ホーム画面で**■** [Xperia<sup>™</sup> PLAY] [PlayStation®pocket] をタップする

ゲームキーパッドをスライドするだけで

Xperia<sup>™</sup> PLAYを起動することができます。

・ゲームのダウンロードには、Wi-Fi接続をONに設定する ことが必要になる場合があります。

### その他

### オプション品・関連機器のご紹介

本端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせる ことで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応 できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品も あります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせ また、オプション品の詳細については、各機器の取扱説明書な

どをご覧ください。 リアカバー SO17

- ・電池パック SOO4
- ・ACアダプタケーブル SOO3
- ・FOMA 補助充電アダプタ 02<sup>®</sup>
- ・キャリングケース 02 ・ポケットチャージャー 01
- ※ 本端末を充電するには、付属のmicroUSBケーブルが必要です。

### 1 ① を1秒以上押す 2 [機内モード] をタップする

波を発する機能をすべて無効にします。

■ 機内モードを設定する

本端末の各種設定のリセット、およびGoogleアカウントやダ ウンロードしたアプリケーションを削除して、お買い上げ時の

電話、インターネット接続 (メールの送受信を含む) など、電

状態に戻すことができます。リセットを行うと、本端末は自動 的に再起動して初期設定画面を表示します。 本端末のリセットの詳細については、『取扱説明書』アプリま たは『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧ください。

## 電話

### 電話をかける

2 電話番号を入力して、[発信] をタップする 電話番号の入力を間違えた場合は、 をタップして消 すことができます。

### ■ 電話を終了する

**1** [通話終了] をタップする

### ■ 通話音量を変える

**1** 通話中に <<br/>
□ <br/>
□ を押して調節する

■ 通話中の操作					
	保留	通話中に「宣」を押して、「保留」をタップします。保留の解除は、保留中に「保留解除」をタップします。 ・保留を設定するには、「キャッチホン」の契約が必要です。			
	連絡先	通話中に連絡先のリストを表示します。			
	スピーカー	スピーカーフォンのオン/オフを設定します。 ・相手の声をスピーカーから流して、ハンズフ リーで通話します。			
	ミュート	通話中のマイク消音のオン/オフを設定します。			
	ダイヤル キー	追加したい電話番号を入力して電話をかけることができます。 ・最初の通話は自動的に保留中になります。 ・通話を追加するには、「キャッチホン」の契約が必要です。			
	通話終了	通話を終了します。			

・聴力を損わないために、スピーカーフォンがオンになってい る状態で本端末を耳に当てないでください。

本端末が電波の届く範囲内にあるときは、緊急電話番号の 110番(警察)、119番(消防と救急)、118番(海上保安 庁)を入力して電話をかけることができます。

### **1** ホーム画面で [電話] をタップする

2 緊急電話番号を入力して、[発信] をタップする ・電話番号の入力を間違えた場合は、★をタップして消

すことができます。

### 故障かな?と思ったら

して、必要な場合はソフトウェアを更新してください • 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善され

本端末の電源が入らない	
・電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.6
• 電池切れになっていませんか。	P.7

■充電	
充電ができない(通知LEDが点灯しない、電池アイ)電中に変わらない)	コンがチ
・電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.6
<ul><li>ACアダプタケーブルの電源プラグがコンセントに 正しく差し込まれていますか。</li></ul>	P.7
• AC アダプタケーブルと本端末が正しくセットされていますか。	P.7
・充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長	_

アイコンが充電中にならない場合があります。そ

の場合は、本端末の温度が下がってから再度充電

通話中に、電波環境や通話時間によっては受話口 周辺が熱くなることがありますが、 ません。

操作中や充電中、また、充電しながら動画撮影な どを長時間行った場合などには、本端末や電池 パック、ACアダプタケーブルが熱くなることがあ りますが、安全上問題ありませんので、そのまま

### 電池の使用時間が短い

圏外の状態で長時間放置されるようなことはあり 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探す ため、より多くの電力を消費しています。

電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、 1回の使用時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端 に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い

## 電源断・再起動が起きる

り、電源が切れることがあります。汚れたときは、 電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてくた 本体上のキーを押しても動作しない

23

## 画面ロックを設定していませんか。

・はじめにソフトウェアを更新する必要があるかをチェック ないときは、本書表紙の「故障お問い合わせ先」または、ド コモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

本端末の電源が入らない	
・電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.6
• 電池切れになっていませんか。	P.7

一地であっているとうか。		
■充電		
充電ができない(通知LEDが点灯しない、電池アイ) 電中に変わらない)	コンが充	
<ul><li>電池パックが正しく取り付けられていますか。</li></ul>	P.6	
<ul><li>ACアダプタケーブルの電源プラグがコンセントに 正しく差し込まれていますか。</li></ul>	P.7	
<ul><li>ACアダプタケーブルと本端末が正しくセットされていますか。</li></ul>	P.7	
<ul> <li>充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇して電池の状態</li> </ul>	_	

### 操作中・充電中に熱くなる

電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度によ

### 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くな

### で、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・ お買い上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管 してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐに お買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保 証期間は、お買い上げ日より1年間です。

24

• 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますの

保証とアフターサービス

• 日本国内では、ドコモUIMカードを取り付けていない場合、

・本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110

番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場

所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受

お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非

通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されません

が、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要で

あると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位

置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急

通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通

本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話

からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電

話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を

伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように 移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度

• かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場

合があります。接続されないときは、お近くの公衆電話また

• 電話番号の入力を間違えた場合は、 \*\*\* をタップして消

・日本国内では、PINコードの入力画面またはPINコードロッ

ク (PUKロック) 中には、緊急通報110番、119番、118

関が正確な位置を確認できないことがあります。

報受理機関の準備状況により異なります

は着信のできる状態にしておいてください

■ ドコモUIMカードロック中の緊急通報

2 緊急電話番号を入力して、[通話] をタップする

**1** 着信時に **(左)** を **(**右) ヘドラッグする

2 通話を終了するには、[通話終了] をタップする

1 着信時に 🔼 (右) を 📐 (左) ヘドラッグする

∠をタップして電話をかけることができます。

(SMS) の送信などを行うことができます。

ドコモUIMカードを正しい向きで挿入しています

• 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれ

ク自動設定)が設定されているかを確認し、電波

通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示が消えな

い、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)

電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモ UIM

電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は

■を表示している」状態でも発信や着信ができな

ハ場合があります。場所を移動してかけ直して

電波の混み具合により、多くの人が集まる場所で

は雷話やメールが混み合い。つながりにくい場合

があります。場所を移動するか、時間をずらして

・サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため利用で

ドコモUIMカードを別の端末に挿入してください。機能する

のであれば、問題の原因は本端末にあると考えられます。こ

の場合は、本書表紙の「故障お問い合わせ先」にご連絡の

ドコモUIMカードを抜き差しすることで改善する可能性が

空き容量がありません。次の操作で不要なアプリケーションを

• ホーム画面で 🗊 を押し、[設定] ▶ [アプリケーション]

▶ [アプリケーションの管理] をタップします。削除したい

アプリケーションをタップして、[アンインストール] ▶

きません。電波の届く場所まで移動してください。

• ドコモUIMカードが正しく機能していません。

る場合があります。「自動」時刻設定(ネットワ

のよい場所で電源を入れ直してください。

ダイヤルボタンを押しても発信できない

カードを入れ直してください。

エラーメッセージ

■ 通信サービスなし

あります。

■メモリ不足です

保証について

削除して容量を確保してください。

[OK] をタップします。

SIMカードロックを設定していませんか。

1 ホーム画面で [電話] をタップする

2 画面下部の [通話履歴] をタップする

通話履歴の一覧が表示されます。

ドコモUIMカードが認識されない

通話履歴には、不在着信(♪)、音声着信(♪)、およびダイ

ヤル発信(♪)が時系列で一覧表示されます。一覧の右端の

• 履歴の名前をタップすると、連絡先の確認やメッセージ

様の操作で応答できます。

発着信履歴を表示する

は一般電話からかけてください。

**1** [緊急通報] をタップする

電話を受ける

■ 着信を拒否する

緊急通報110番、119番、118番に発信できません。

理機関に通知されます

### 

・電話帳の連絡先一覧画面が表示されます。初めて電話帳を 開いたときは、セットアップウィザードが表示され、ドニ モUIMカードやmicroSDカードに保存された連絡先をイ ンポートしたり、事前にアカウント設定されているソー シャルネットワークサービス(SNS)の連絡先と同期し たりすることができます。[完了] をタップして、連絡先 一覧画面を表示します。連絡先一覧画面では、登録内容に 応じた情報を表示・利用できます。



② 連絡先に登録された写真 ③ 新しい連絡先の追加アイコン

4 自分の連絡先 ⑤ 連絡先に登録された名前

⑥ 名前を五十音順、アルファベット順などで検索するバー ⑦ Google トーク (チャット) のオンライン状況 ⑧ ソーシャルネットワークサービス (SNS) のステータス更

⑨ 画面切替(電話/通話履歴/連絡先/お気に入り)

1 連絡先一覧画面で 🔳 を押し、[連絡先を削除] をタップ して、削除する連絡先にチェックを入れる • すべての連絡先を削除するには [すべて選択] をタップし

### **2** [削除] ▶ [OK] をタップする

❖お知らせ • 連絡先一覧画面で削除する連絡先に長くタッチして、[連絡 先を削除] ▶ [OK] をタップしても削除できます。

### 電話帳コピーツールを利用する

microSDカードを利用して、他の端末との間で連絡先データ をコピーできます。また、Googleアカウントに登録された連 絡先データをdocomoアカウントにコピーできます。 1 ホーム画面で||||をタップし、[電話帳コピーツール] をタッ

• 初めてご利用される際には、「使用許諾契約書」に同意い ただく必要があります。

• この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部ま たは一部を変更することがありますので、あらかじめご了承 • 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって連絡先など

に登録された内容が変化・消失する場合があります。 万が一 に備え、連絡先などの内容はメモなどに控えをお取りくださ るようお願いします。

### ※ 本端末は、連絡先データをmicroSDカードに保存していただく ことができます。

## アフターサービスについて

### 修理を依頼される前に、本書または本端末用アプリケーション の『取扱説明書』の「故障かな?と思ったら」をご覧になって お調べください。それでも調子がよくないときは、本書表紙の 「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故 障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時に は必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては 修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承

• 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。 • 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保 証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお 取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障 損傷などは有料修理となります。

• ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する 故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

### ●以下の場合は、修理できないことがあります。 ・故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシー

• お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が 発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合 (microUSB接続端子・ヘッドセット接続端子・液晶など の破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能 ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料

修理となります。 ● 保証期間が過ぎたときは ご要望により有料修理いたします。

ルが反応している場合)

● 部品の保有期間は 本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部 品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本とし

ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修 理ができない場合もございますので、あらかじめご了承く ださい。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっ ては修理可能なことがありますので、本書表紙の「故障お 問い合わせ先」へお問い合わせください。

### ■お願い ● 本端末および付属品の改造はおやめください。

• 火災・けが・故障の原因となります。

25

### タブ [開始] をタップする docomoアカウントに保存されている連 絡先データがmicroSDカードに保存す インポートしたいファイルをタップし て、[上書き] / [追加] をタップする インポートした連絡先データは コピーしたいGoogleアカウントをタッ アカウントへ |プして、[上書き] / [追加] をタップする ピーした連絡先データは、docor アカウントに保存されます。 「本体」に登録した連絡先データも同様 にdocomoアカウントへのコピーが可 能です。 ※ microSDカード(インポートでは連絡先データを保存したも の)を本端末に取り付けてから操作します。

• 他の端末の連絡先項目名(電話番号など)が本端末と異なる 場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがありま す。また、連絡先に登録可能な文字は端末ごとに異なるため、 コピー先で削除されることがあります。

グループ情報はインポートできません • 連絡先を microSD カードにエクスポートする場合は、名前

が登録されていないデータはコピーできません。 • 連絡先をmicroSDカードからインポートする場合は、「一括 バックアップ」で作成したファイルは読み込むことができま

### メール/インターネット

spモードをご契約いただいている場合は、 i モードのメールア ドレス (@docomo.ne.jp) でEメールの送受信ができます。

**1** ホーム画面で [spモードメール] をタップする ・以降は画面の指示に従って操作してください。

1 ホーム画面で [spモードメール] をタップする

は、「新規メール」をタップします。 2 メールの作成が終わったら 🗊 を押して [送信] をタップ

相手の電話番号を宛先にして、全角最大70文字(半角英数字

• 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

### メッセージ (SMS)

■ spモードメールを送信する

で160文字)までのメッセージを送受信できます。 ■メッセージ(SMS)を作成・送信する

**1** ホーム画面で**||||▶** [メッセージ] をタップする 2 [新規作成] をタップする

3 [宛先を追加] をタップし、連絡先の一覧から送信する相手 をタップしてチェックを入れ、[完了] をタップする

4 「メッセージを作成」欄をタップして、メール本文を入力する

### **5** [送信] をタップする

があります。

• 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状 態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。 ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。 - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る 接着剤などにより本端末に装飾を施す

### ・ 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっ ても有料修理となります。

銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘 版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、 銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の

● 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその 他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があ ります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を

● 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用の MACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場 合があります。

● 本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用していま

近づけますとカードが使えなくなることがありますので、 ご注意ください。 使用箇所:スピーカー、受話口部

## ■ メモリダイヤル(連絡先機能)およびダウンロード

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成された データまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウン ロードされたデータなどが変化・消失などする場合がありま す。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当 社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより 修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれ らのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えること はできません。

### ソフトウェアを更新する 最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンス

を実現し、最新の拡張機能を入手することができます。

### • 更新の前に本端末の中のすべてのデータを確実にバックアッ プしてください。

### 理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合がありま す。所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常 の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。

たEメールアカウントまたはExchange ActiveSyncアカウ ントを設定して、Eメールを送受信できます。

• 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに は、画面に表示される[新規作成]をタップします。

### 2 メールの作成が終わったら [送信] をタップする

トアップウィザードが表示され、画面の指示に従って設定し ます。複数のEメールアカウントを設定することができます。

Googleアカウントをお持ちの場合は、本端末でGmailを使用

### してEメールの送受信を利用できます。

### **1** ホーム画面で**||||▶** [Gmail] をタップする

• 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

• Google アカウントを設定していない場合は、Google アカウントセットアップウィザードが表示され、画面の指示に 従って設定します。複数のGoogleアカウントを設定するこ とができます。

### 緊急速報「エリアメール」

緊急速報「エリアメール」とは、気象庁から配信される緊急地 震速報などを受信することができるサービスです。 ■ 緊急速報「エリアメール」を受信する

■ 緊急速報「エリアメール」を設定する **1** ホーム画面で**||||▶** [エリアメール] をタップする

・エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。 ・専用の着信音は10秒間鳴動します。

2 🔳 を押して [設定] をタップする

## ● 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでくだ

判断ができないため、故障修理をお受けできない場合があ りますので、ご注意願います。

## 行ってくださるようお願いいたします。

● 本端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電 源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご

## いことがあります。

• モバイルネットワーク接続を使用して本端末からインター ネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。

## • ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処

・詳しくは、http://www.sonyericsson.co.jp/support/を

一般のISP (プロバイダ) が提供するPOP3やIMAPに対応し

■ 受信したメッセージ (SMS) を読む

2 相手先のリストから読みたい相手をタップする

受信メッセージが表示されます。

メッセージ (SMS) を受信すると、ステータスバーに⊠が表

■ Eメールを送信する 

Eメールアカウントを設定していない場合は、Eメールセッ

## は、 「 重 ] を押して [新規作成] をタップします。

### 本端末が圏内にあるときは、自動的にエリアメールが送られて きます。エリアメールを受信すると、エリアメール専用の着信

- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど

## す。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを

## **来店ください。ただし、本端末の状態によって修理できな**

一般電話などからの場合 ユニバーサルナンバー用 国際識別番号 -8000120-0151\*

ドコモの携帯電話からの場合

ドコモの携帯電話からの場合

## -般電話などからの場合

\*\*滞在国内通話科などがかかる場合があります。
\*\*主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

### #在国の国際電話 アクセス番号 -81-3-6832-6600\* (無料) \* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 \*\*SO-01Dからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。(「+」は 「O」を長くタッチします。)

## \*滞在国内通話科などがかかる場合があります。 ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 からご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。(「+」は

## 2 メールの作成が終わったら、画面上部の 🖪 をタップする